PARTNERBOX



РВ86Л(РО)

Сборная модульная выдвижная система для ящиков на шариковых направляющих скрытого монтажа, полного выдвижения с системой открытия нажатием Push-to-open. Боковая стенка Л-образная, высотой 86 мм. Монтаж скрытый надвижной, с самофиксацией.

- Система шарикового скольжения полозьев
- Металлические боковые стенки
- Скрытый монтаж
- Полное выдвижение
- Цветное покрытие
- Установка ящика: надвижной с самофиксацией
- Оптимальная нагрузка: 30 кг.

Минимальная упаковка: 5 шт.

Цвет исполнения - белый W



Цвет исполнения - графит DGr



Состав комплекта:

№	деталь	кол-во	изображение
1	Шариковые направляющие скрытого монтажа с пружиной системы Push-to-open	2 шт.	
2	Царги металлические Л-образные окрашенные	2 шт.	
3	Крепления задней стенки	2 шт.	
4	Крепления для фасада (установлены)	2 шт.	
5	Заглушки декоративные	2 шт.	
6	Набор саморезов для крепления фасада и задней стенки (упаковка)	1 шт.	


Элементы модульной сборной выдвижной системы




1 Направляющие шариковые скрытого монтажа
2 Металлические боковые стенки ящика (царги)
3 Крепления для задней стенки ящика
4 Крепления для фасада
5 Декоративные заглушки

артикул	монтажная длина	цвет
РВ86Л(РО)/270/W	270	белый
РВ86Л(РО)/270/Gr	270	графит
РВ86Л(РО)/450/W	450	белый
РВ86Л(РО)/450/DGr	450	графит
РВ86Л(РО)/500/W	500	белый
РВ86Л(РО)/500/DGr	500	графит


ЧЕРТЕЖИ

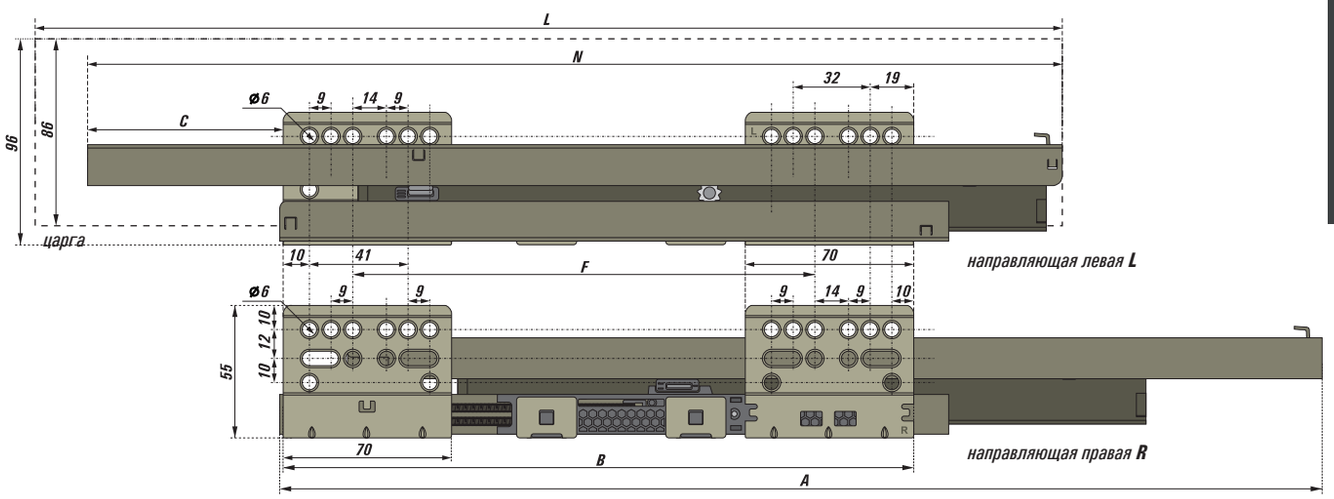


длина монтажная	L	F	A	B	C	N	a	b	c
270	264	192	265	265	194	235	96	-	96
450	442	192	436	262	372	406	96	128	128
500	494	258	486	293	419	456	128	128	128

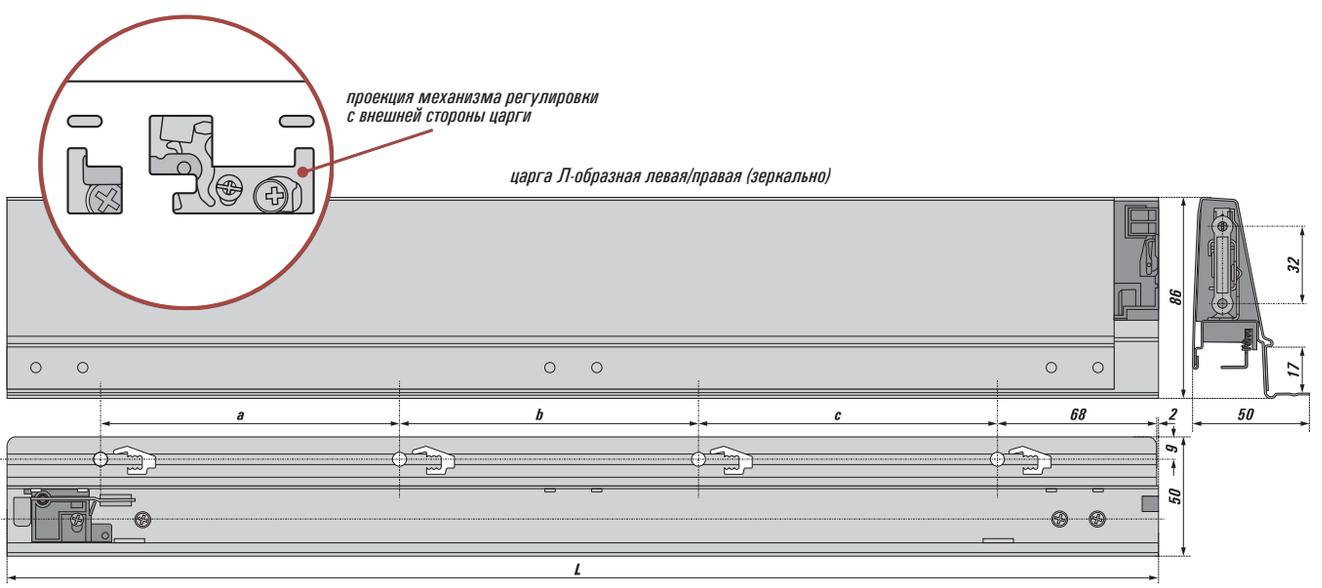


крепления задней стенки

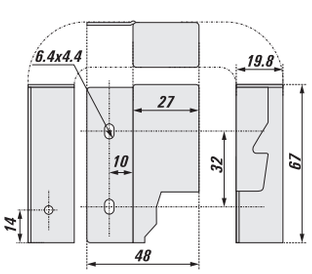

крепления для фасада

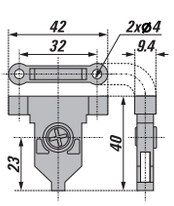

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

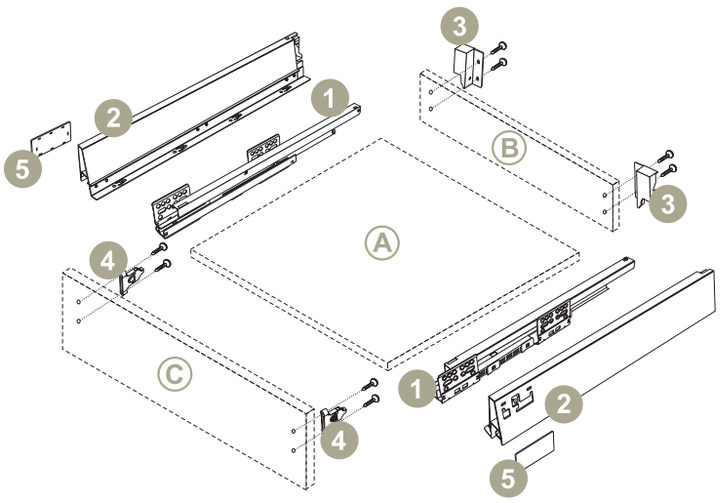

PARTNERBOX


100% COLOR kg 30

PB86Л(PO)

A - дно ящика
B - задняя стенка ящика
C - фасад ящика

1 - Шариковые направляющие скрытого монтажа с пружиной системы Push-to-open
2 - Л-образные царги
3 - крепления задней стенки
4 - регулироемые крепления фасада
5 - заглушки декоративные


РАЗМЕРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИСАДКЕ И МОНТАЖЕ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ В КОРПУСЕ

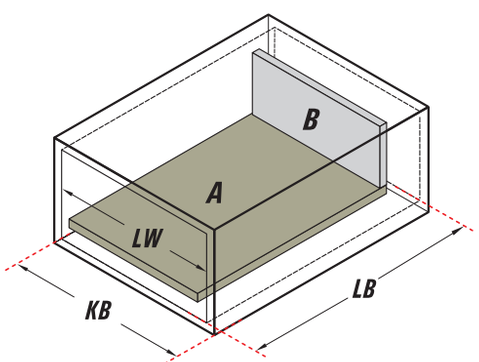

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB - ширина корпуса шкафа
LW - внутренняя ширина корпуса
LB - минимальная глубина корпуса (**LB**=**NL**+3)
NL - номинальная длина ящика
H - высота задней панели
D - расстояние покрытия фасадом стенок корпуса и торца полки/дна корпуса


дно ящика

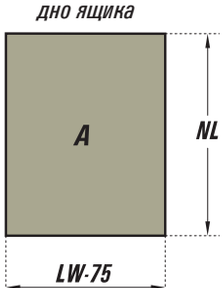

УСЛОВИЯ ВСТАВКИ ДЛЯ ДНА ЯЩИКА


- толщина панели 16 мм
- ширина панели **LW**-75 мм
- длина панели **NL**

задняя панель ящика

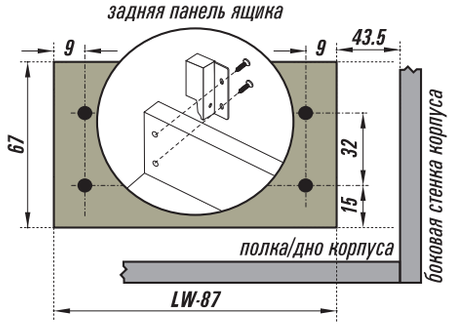

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

задняя панель

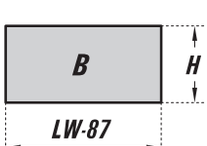


УСЛОВИЯ ВСТАВКИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ


- толщина панели 16 мм
- ширина **LW**-87 мм
- высота **H**=67 мм

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ФАСАДОВ

фасад накладной

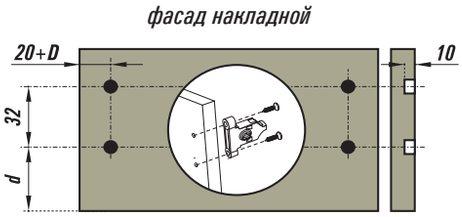


наложение фасада ящика на корпус

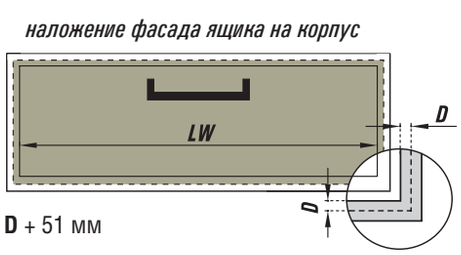


УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАНЕЛИ НАКЛАДНОГО ФАСАДА

- ширина **LW**+2**D**
- минимальное расстояние **d** = **D** + 51 мм

фасад вкладной

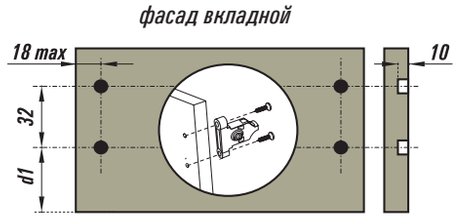

вложение фасада ящика в корпус

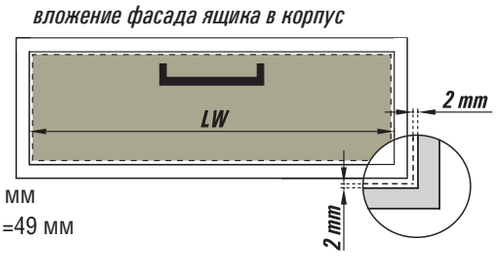

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВКЛАДНОГО ФАСАДА


- ширина максимальная **LW**-4 мм
- минимальное расстояние **d1**=49 мм

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ В КОРПУСЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ. КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА
с накладным фасадом

Фронтальный вид

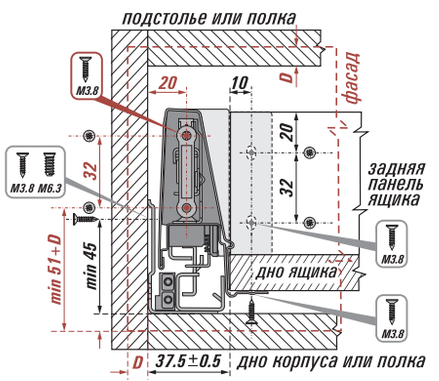


Обратите внимание:

- при расчете присадок под систему открытия нажатием **Push-to-open** для корректной работы нужно оставлять зазор между фасадом и боковой стенкой корпуса не менее **6 мм**, что бы можно было осуществить нажатие для срабатывания системы.
- при расчете присадок для ящика с вкладным в корпус фасадом нужно помнить, что между корпусом и фасадом необходимо соблюдать зазор размером не менее **2 мм** по периметру. Выполнение данного условия требуется для правильного функционирования конструкции и сохранения её целостности.

● - *рекомендованное минимальное количество разметок для крепежа направляющих на корпус (вид сбоку).*


УСТАНОВКА В КОРПУС
с вкладным фасадом

Фронтальный вид

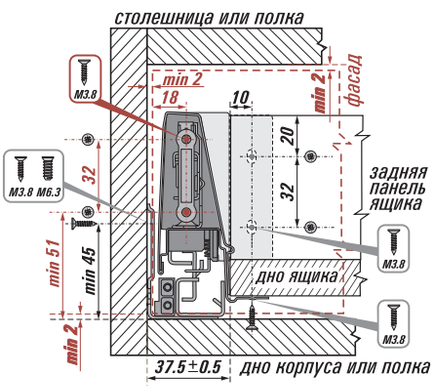


СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

Вид сбоку

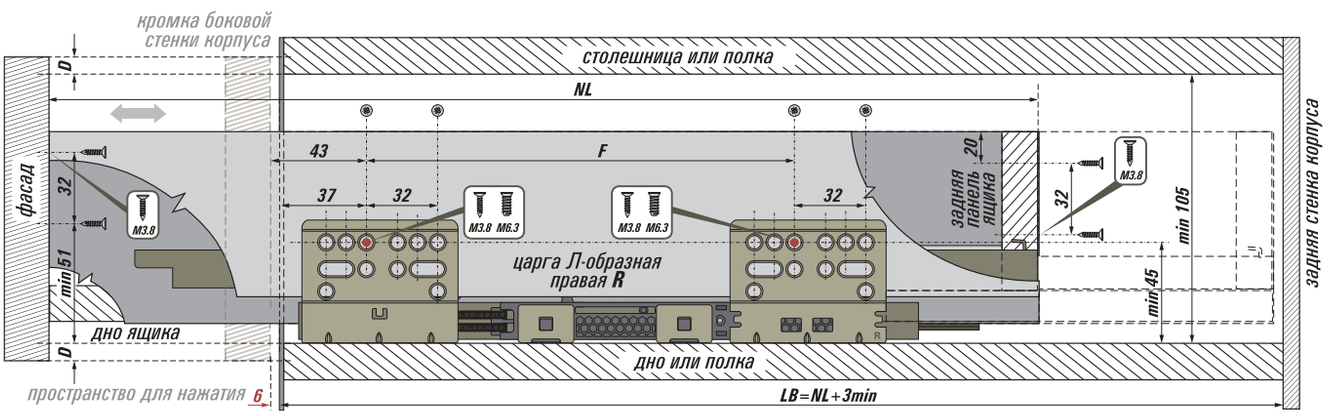

УСТАНОВКА В КОРПУС С ВКЛАДНЫМ ФАСАДОМ


Вид сбоку

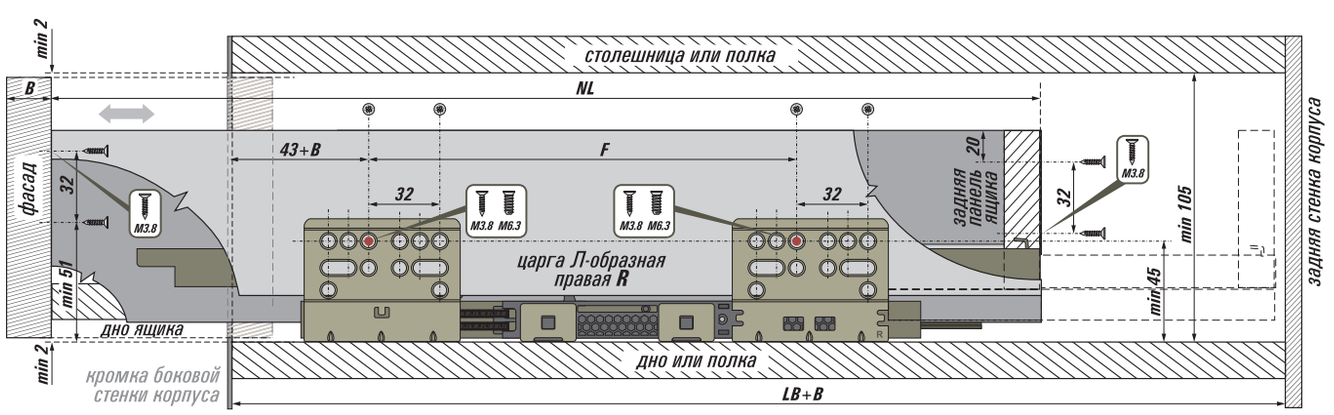

СБОРКА ЯЩИКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И ДЕМОНТАЖ

• Сборку системы **РВ86Л(РО)** в ящик, монтаж в корпус, регулировку и демонтаж смотрите на стр.84-85 данного каталога.


СБОРКА ЯЩИКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И ДЕМОНТАЖ БОКСОВ С Л-ОБРАЗОЙ ЦАРГОЙ

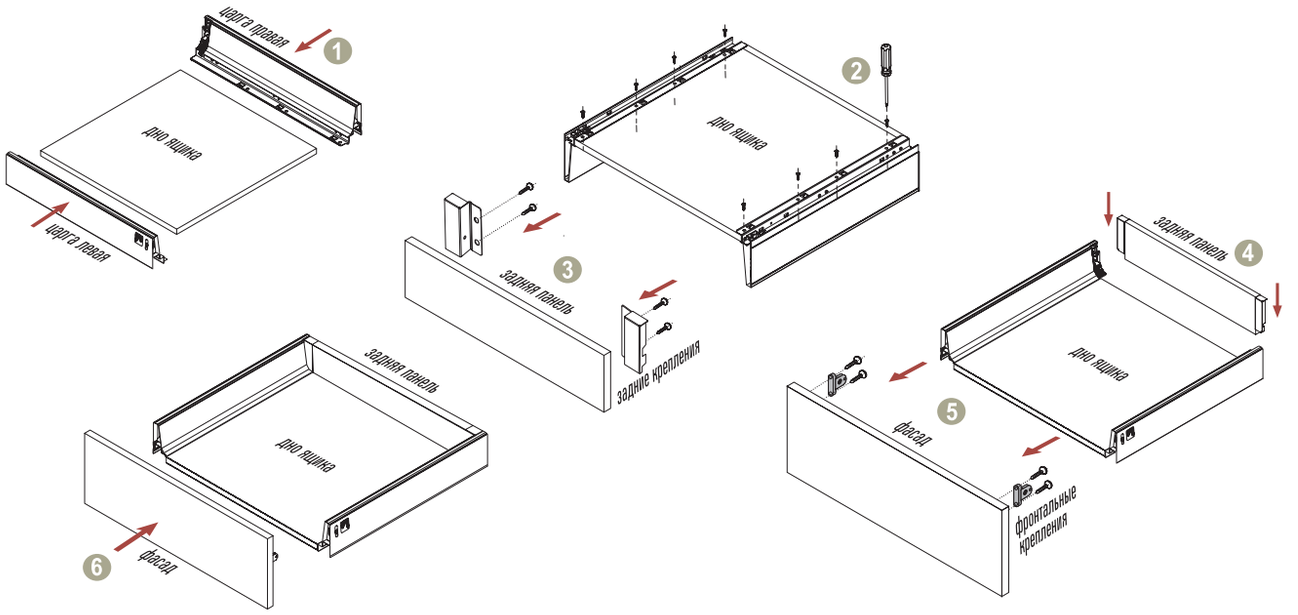

СБОРКА ЯЩИКА

Разметить и подготовить детали согласно схемам присадки. Установить дно ящика на царги (**1**) и закрепить с помощью саморезов (**2**). Заднюю панель также с помощью саморезов зафиксировать на креплениях (3). Надвинуть крепления задней панели на царги (**4**). Фронтальные крепления вынуть из царг и прикрутить к фасаду (**5**), задвинуть фасад креплениями в царги до фиксации (**6**). Ящик собран.

МОНТАЖ В КОРПУС

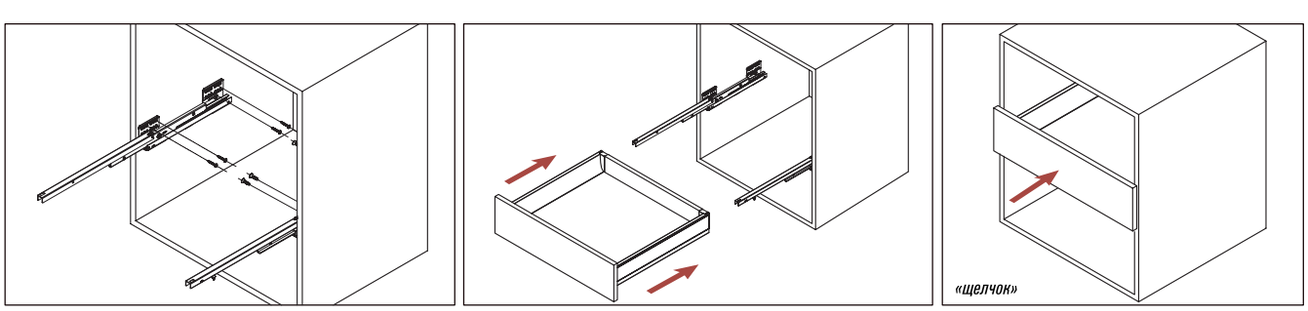



Смонтировать станины направляющих на стенках корпуса согласно присадкам, выдвинуть направляющие. Ящик опустить на направляющие и задвинуть «от себя» до фиксирующего упора на направляющих - якоря. Одновременно должен раздаться щелчок срабатывания механизма самофиксации. Если произошли все указанные события - ящик установлен в корпусе, теперь можно заняться регулировкой фасада.

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА




Регулировка положения фасада ящика осуществляется с помощью крестовой отвертки, воздействующей на механизм регулировки, находящийся в царгах. Поворачивая крайний винт креплений ближе к фасаду, можно регулировать положение фасада по ширине, влево или вправо;воздействуя на крайний винт - регулировать положение фасада по вертикали, вверх или вниз. После успешной регулировки положения фасада можно закрыть отверстия регулировочных механизмов на царгах декоративными заглушками.

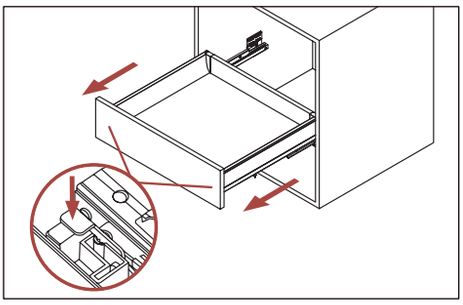


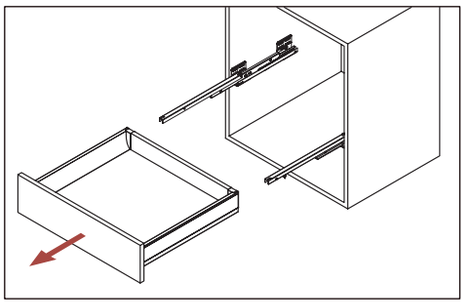

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

Выдвинуть ящик, одновременно с двух сторон нажать расположенные в полости царг снизу спереди деблокировочные рычаги механизма самофиксации, движением «на себя» и «вверх» вынуть ящик.

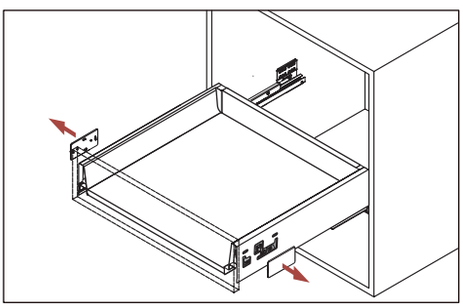

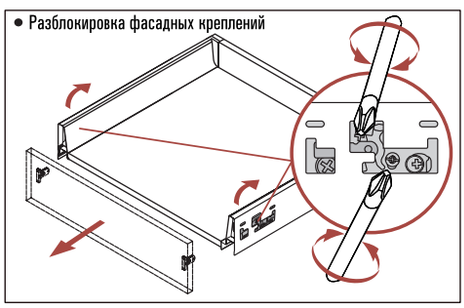

СНЯТИЕ ФАСАДА

Снять декоративные заглушки. С помощью отвертки ослабить крепежный винт и разлочить замок крепления к фасаду. Снять фасад.