НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



DBF4402

Комплект шариковых направляющих скрытого монтажа, полного выдвижения с доводчиком, для скрытого надвижного монтажа, на ящик монтируются только пластиковые фиксаторы - клипсы.

- Система шарикового скольжения полозьев
- Скрытый монтаж
- Защита от выкатывания
- Полное выдвижение
- Доводчик и мягкое закрывание
- Клипсы быстрого монтажа для ящика
- Установка ящика: свободный надвижной
- Оптимальная нагрузка: 30 кг.




Состав комплекта:
1. Шариковые направляющие скрытого монтажа с доводчиком - 2 шт.
2. Клипсы быстрого монтажа - 2 шт.


Минимальная упаковка: 10 шт.


АРТИКУЛ	МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА
DBF4402/300	44	300
DBF4402/350	44	350
DBF4402/400	44	400
DBF4402/450	44	450
DBF4402/500	44	500


РАЗМЕРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИСАДКЕ И МОНТАЖЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ В КОРПУСЕ И КЛИПС НА ЯЩИКЕ

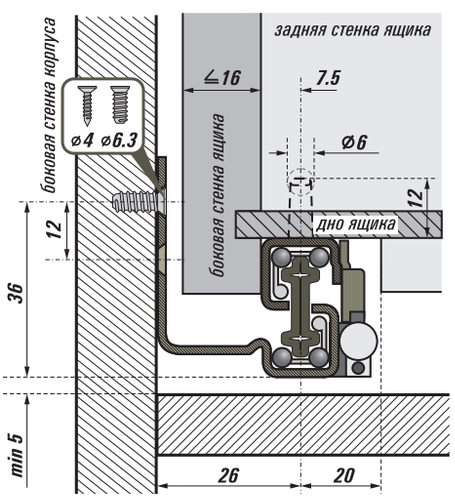

Сверление под якорь направляющих в задней стенке ящика

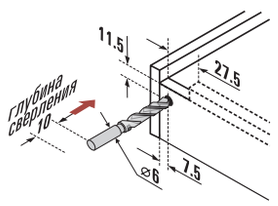

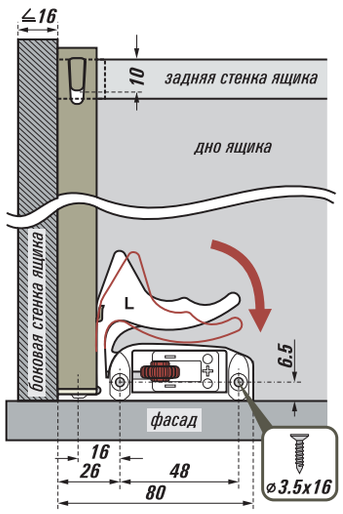

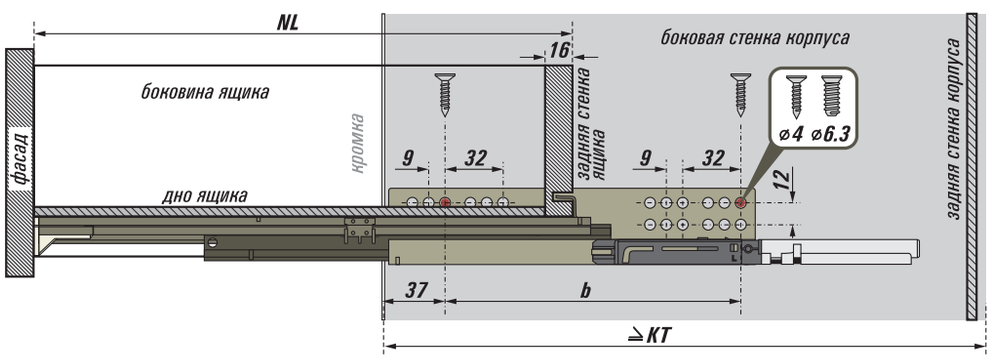

Обратите внимание:

Монтаж шариковых направляющих в корпусе достаточно прост, как с фабричной разметкой под присадку, так и при ручной разметке. Однако рекомендуем производить ручную разметку с помощью специальных шаблонов и устройств, обеспечивающих точность присадки и позволяющих избегать перекосов ящика.

• - минимальное количество положений для крепежа станин направляющих

Предоставленные размеры предусматривают зазор фасада и корпуса 1.5 мм.

Под фиксацию задней стенки ящика на направляющих полозьях необходимо отверстие диаметром 6 мм и глубиной 10 мм.


KT=<NL+10

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА




DBF4402

ЧЕРТЕЖИ

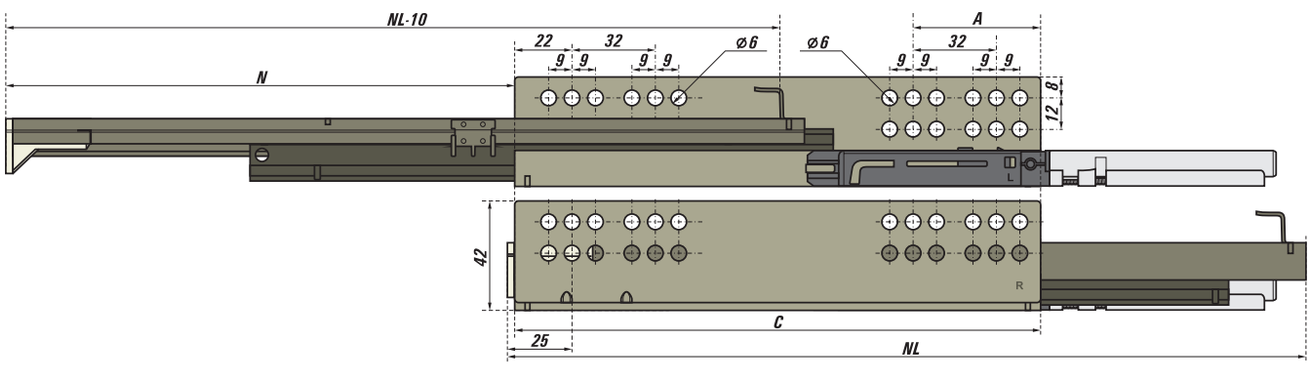


АРТИКУЛ	A	B	b	C	L	NL
DBF4402/300	52	128	160	202	304	307
DBF4402/350	52	160	192	235	354	357
DBF4402/400	91.4	192	224	305	404	407
DBF4402/450	74	224	256	320	454	457
DBF4402/500	104.4	224	256	350	504	507
DBF4402/550	60.4	288	320	370	554	557

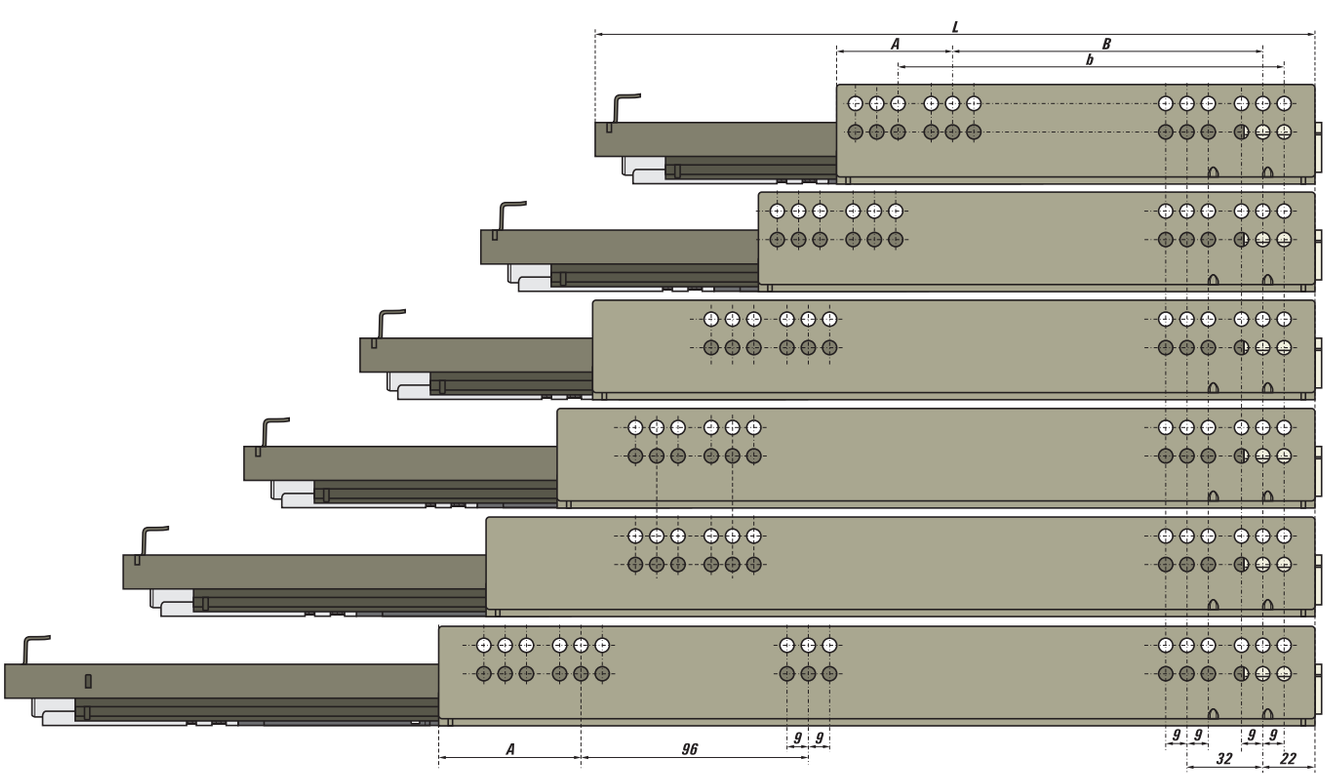



МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

МОНТАЖ

Смонтировать станины на стенках корпуса (1), выдвинуть направляющие (2). На дно ящика со стороны фасада установить клипсы быстрого монтажа (3). Ящик опустить на направляющие и задвинуть "от себя" до фиксирующего упора ¯ якоря (4), клипсы защелкнутся самостоятельно (5). Регулировать положение фасада можно с помощью регулировочных колесиков на клипсах в пределах 2 мм.

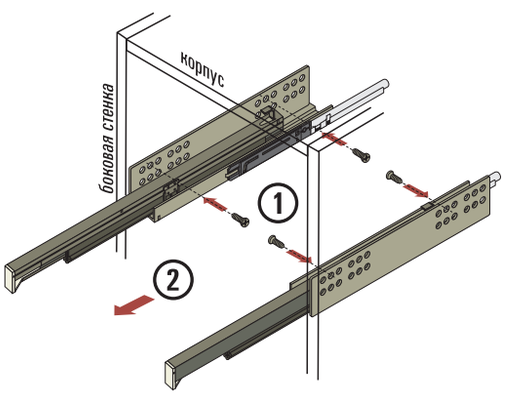

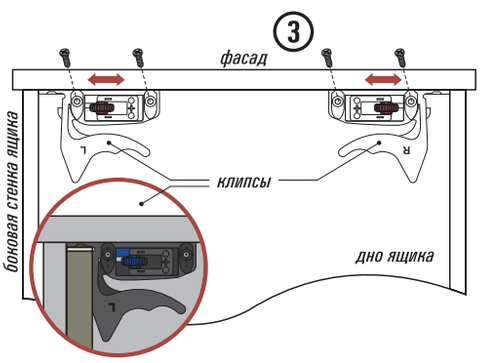

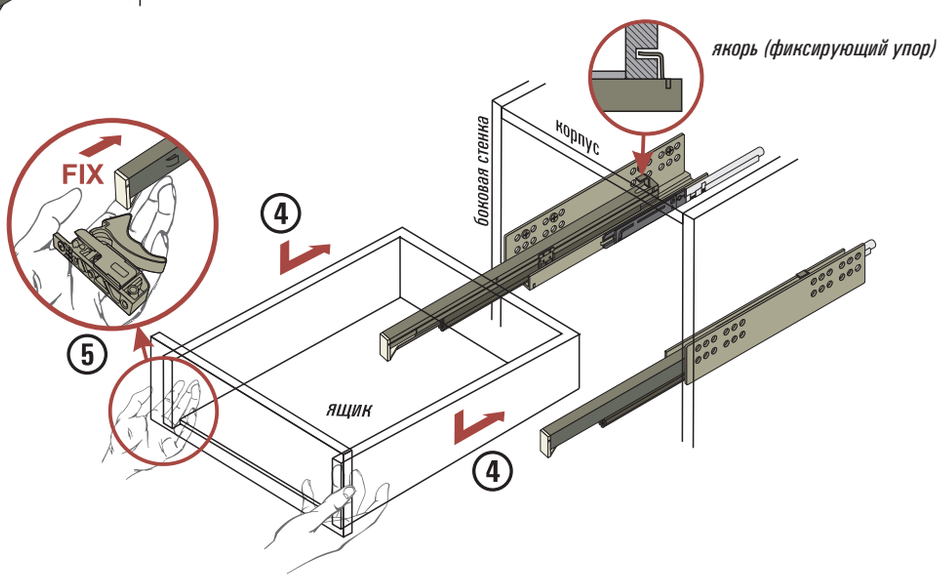

ДЕМОНТАЖ

Максимально выдвинуть ящик вперед «на себя»,
отжать клипсы и движением «вверх и вперед» вынуть ящик.

