НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ





DB4501


Комплект шариковых направляющих полного выдвижения с упором и защитой от выкатывания для установки в корпус мебели и на выдвижной ящик. Плавный бесшумный ход.


- Система шарикового скольжения полозьев
- Защита от выкатывания
- Полное выдвижение
- Монтаж: открытый
- Установка ящика: фиксированный надвижной
- Оптимальная нагрузка: до 30 кг.

Состав комплекта:
1. Шариковые направляющие открытого монтажа - 2 шт.
Минимальная упаковка: 15 шт.

АРТИКУЛ	МОНТАЖНАЯ	
	ВЫСОТА	ДЛИНА
DB4501/250	45	250
DB4501/300	45	300
DB4501/350	45	350
DB4501/400	45	400
DB4501/450	45	450
DB4501/500	45	500
DB4501/550	45	550
DB4501/600	45	600
DB4501/650	45	650
DB4501/700	45	700

РАЗМЕРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИСАДКЕ И МОНТАЖЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ В КОРПУСЕ

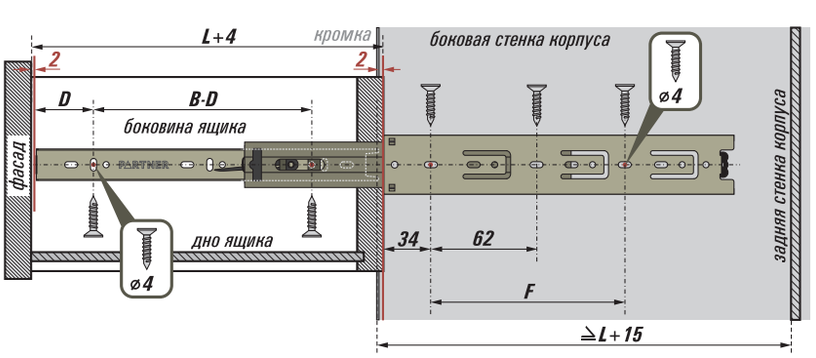


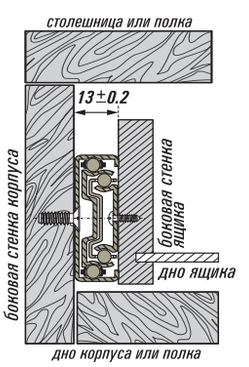


Обратите внимание:
Монтаж шариковых направляющих в корпусе достаточно прост, как с фабричной разметкой под присадку, так и при ручной разметке. Однако рекомендуем производить ручную разметку с помощью специальных шаблонов и устройств, обеспечивающих точность присадки и позволяющих избегать перекосов ящика.

• - минимальное количество положений для крепежа направляющих на корпус и ящик


ЧЕРТЕЖИ

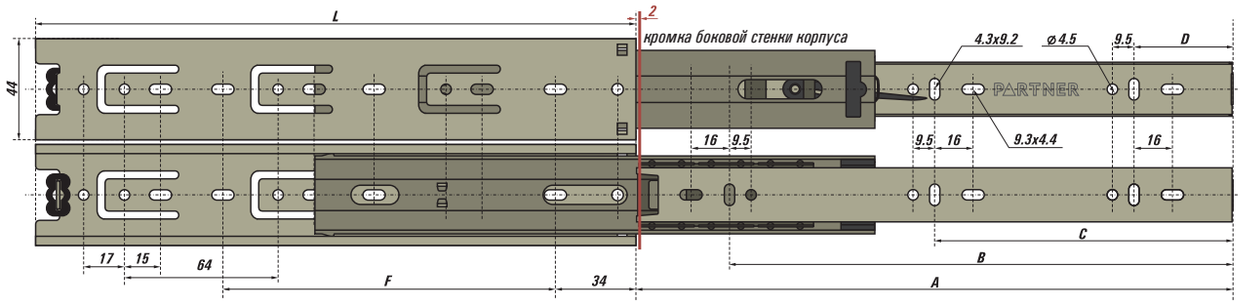

L	A	B	C	D	F
250	248	208	124	42	138
300	298	244	148	54	188
350	348	295	174	54	238
400	398	345	199	54	288
450	448	397	224	54	338
500	498	446	251	54	388
550	548	497	275	54	438
600	598	545	299	54	488

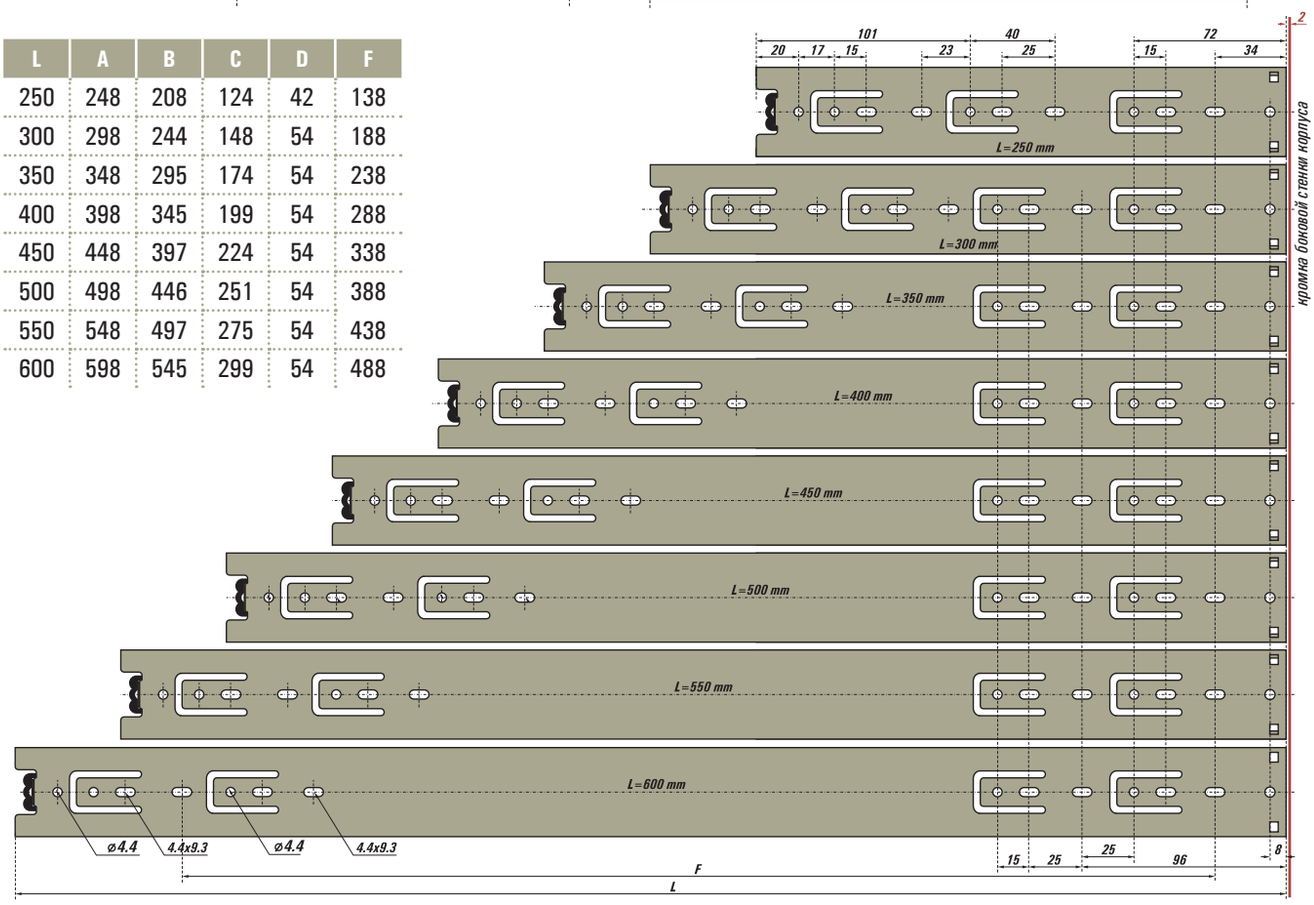

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

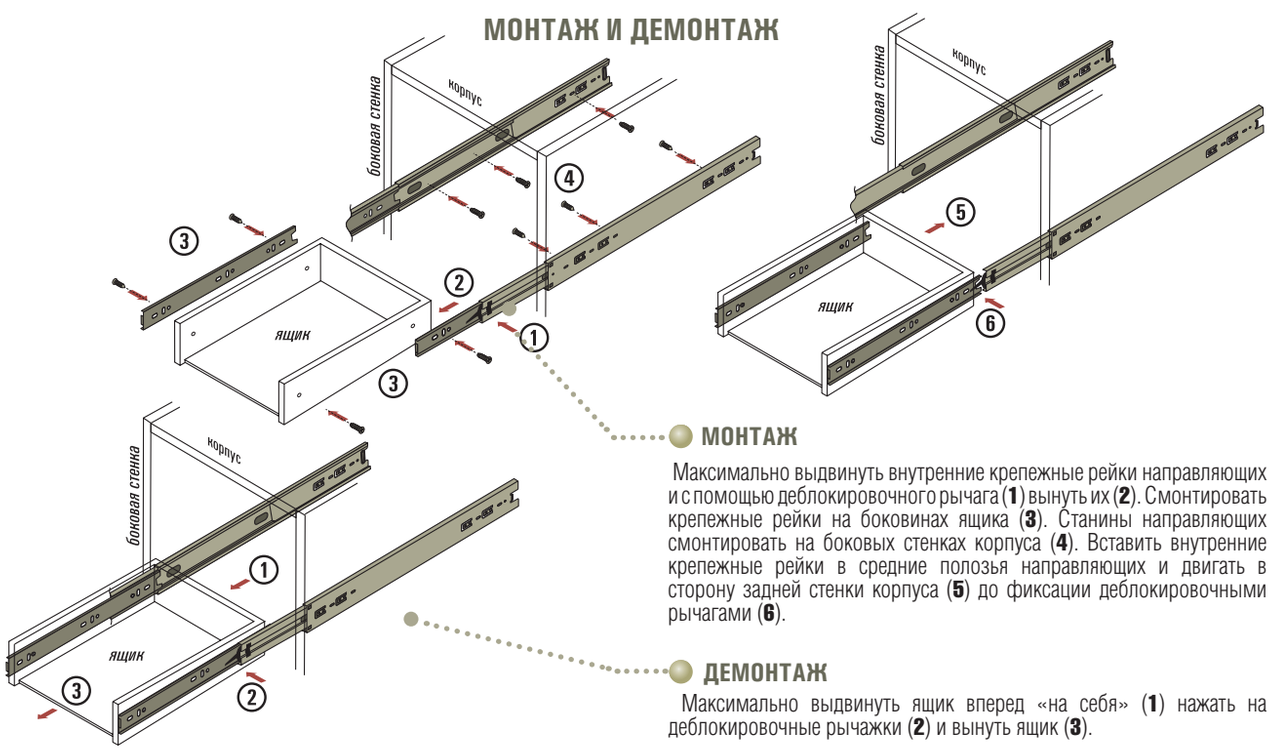

МОНТАЖ

Максимально выдвинуть внутренние крепежные рейки направляющих и с помощью деблокировочного рычага (**1**) вынуть их (**2**). Смонтировать крепежные рейки на боковинах ящика (**3**). Станины направляющих смонтировать на боковых стенках корпуса (**4**). Вставить внутренние крепежные рейки в средние полозья направляющих и двигать в сторону задней стенки корпуса (**5**) до фиксации деблокировочными рычагами (**6**).

ДЕМОНТАЖ

Максимально выдвинуть ящик вперед «на себя» (**1**) нажать на деблокировочные рычажки (**2**) и вынуть ящик (**3**).