M-BOX

80% STOP STOP COLOR 20 kg

MB 86-150



Комплект окрашенных направляющих металлобокса роликовых, неполного выдвижения, для установки в корпус мебели и на выдвижной ящик.


АРТИКУЛ	МОНТАЖНАЯ		ЦВЕТ	
	ВЫСОТА	ДЛИНА		
MB86/350/W	86	350		белый
MB86/400/W	86	400		белый
MB86/450/W	86	450		белый
MB86/500/W	86	500		белый
MB150/350/W	150	350		белый
MB150/400/W	150	400		белый
MB150/450/W	150	450		белый
MB150/500/W	150	500		белый

- Дополнительные ребра жесткости
- Защита от выкатывания
- Защита от выпадения
- Ролик ABS
- Монтаж: открытый
- Цветное покрытие
- Оптимальная нагрузка: 20 кг.

Состав комплекта:
1. Стенка металлобокса окрашенная, с роликом - 2 шт.
2. Направляющая роликовая окрашенная - 2 шт.

Минимальная упаковка: 10 шт.


ЧЕРТЕЖИ

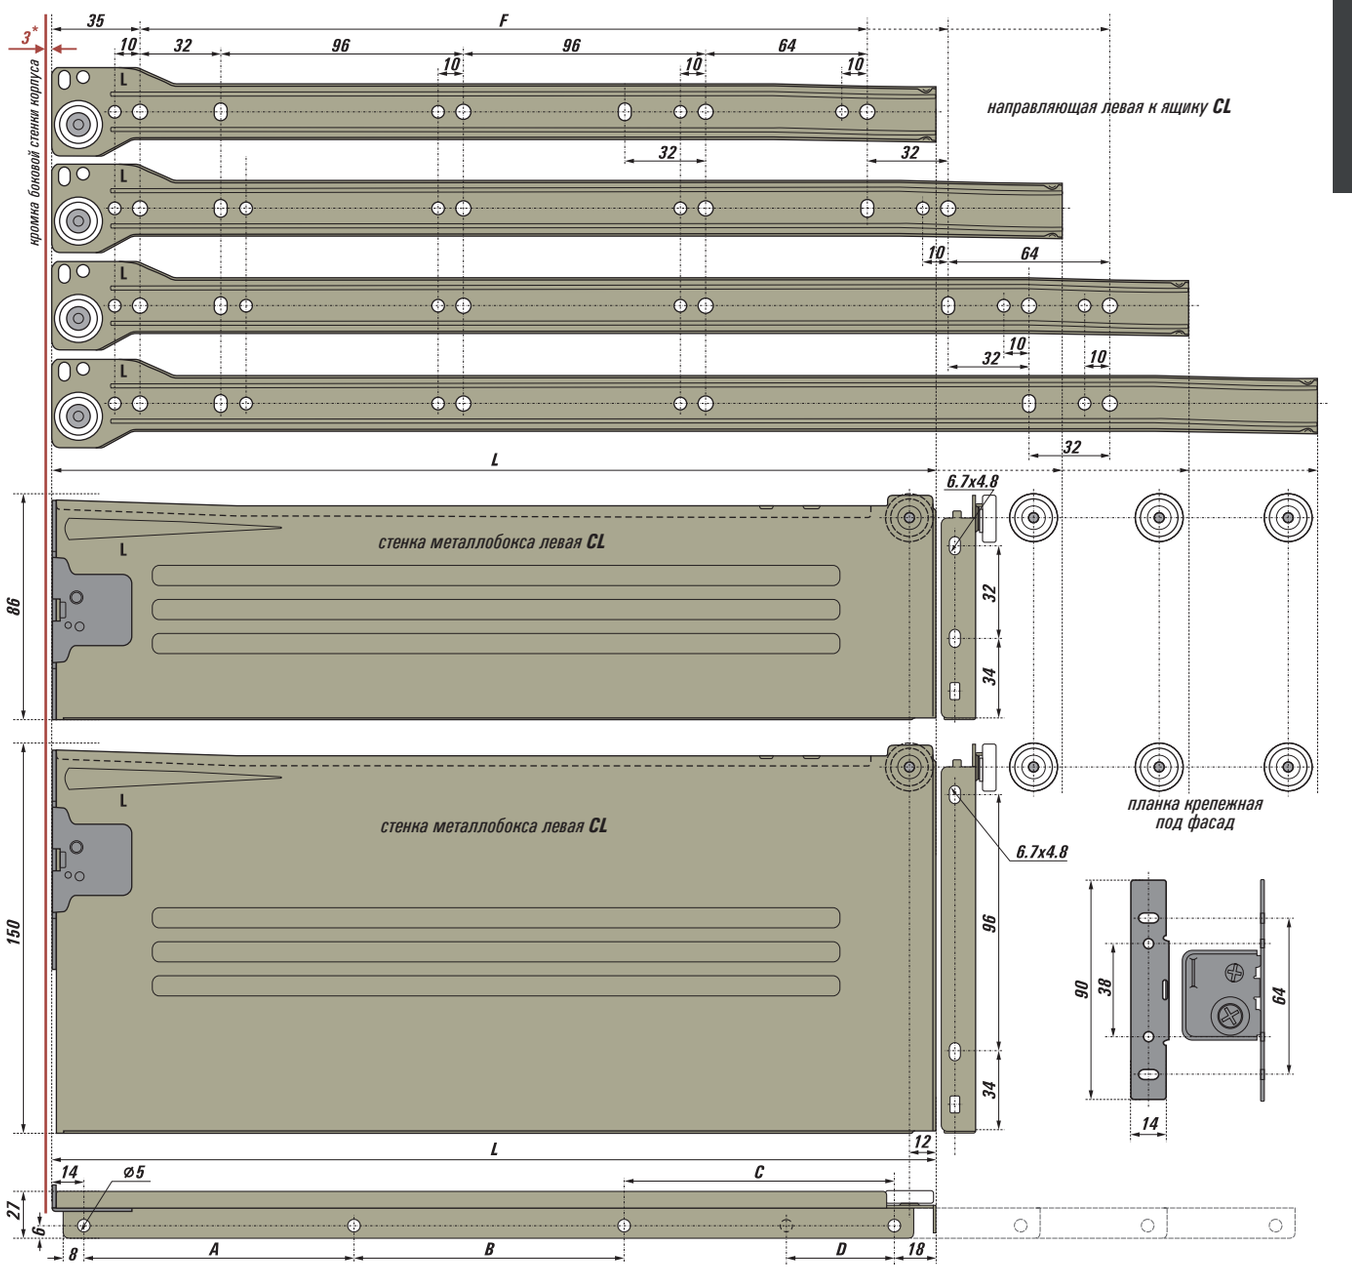


L	A	B	C	D	F
300	128	10	128	-	224
350	96	124	96	-	288
400	96	87	183	96	320
450	128	160	128	-	384
500	128	106	234	128	416

Обратите внимание:
Монтаж роликовых направляющих в корпусе достаточно прост, как с фабричной разметкой под присадку, так и при ручной разметке. Однако рекомендуем производить ручную разметку с помощью специальных шаблонов и устройств, обеспечивающих точность присадки и позволяющих избегать перекосов ящика.


ЧЕРТЕЖИ

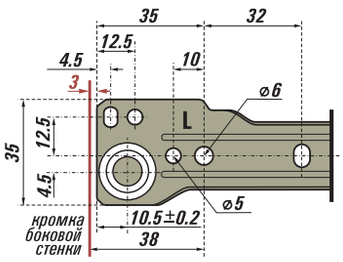


направляющая левая к ящику **CL**

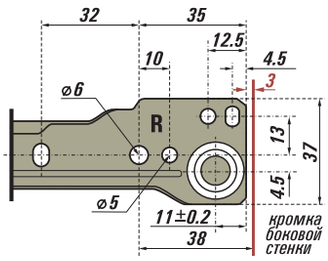


направляющая правая к ящику **CR**

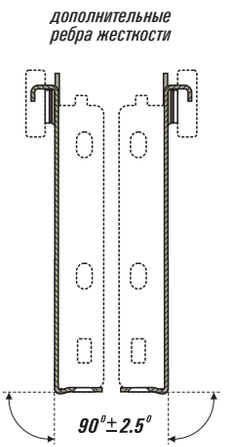


РАЗМЕРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИСАДКЕ И МОНТАЖЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ В КОРПУСЕ И НА ЯЩИК

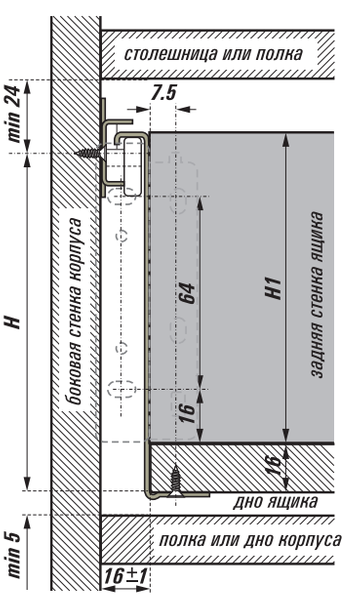

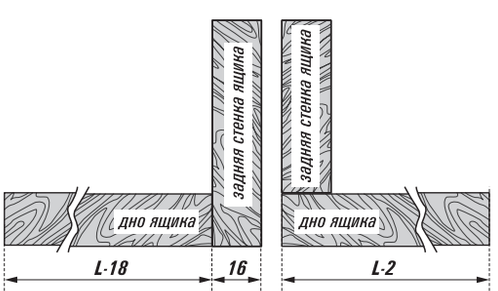

Размеры H и H1 зависят от размеров стенки выбранного металлобокса.

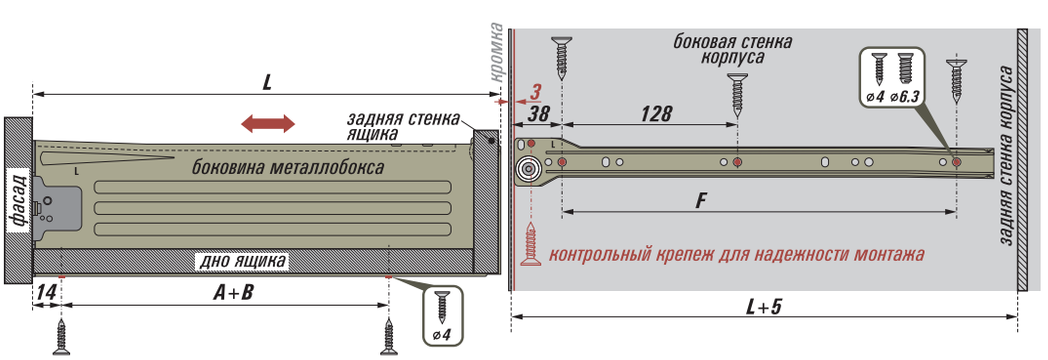


Обратите внимание:
Монтаж направляющих металлобокса достаточно прост, как с фабричной разметкой под присадку, так и при ручной разметке. Однако рекомендуем производить ручную разметку с помощью специальных шаблонов и устройств, обеспечивающих точность присадки и позволяющих избегать перекосов ящика.

● - минимальное количество положений для крепежа направляющих на корпус и ящик

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

МОНТАЖ

Смонтировать и зафиксировать крепежем направляющие для боковых стенок корпуса. Закрепить заднюю стенку и фасад на боковинах. Приподняв ящик со стороны фасада, завести ролики ответных направляющих за ролики металлобоксов (**1**) и движением вперед установить ящик в корпусе (**2**).

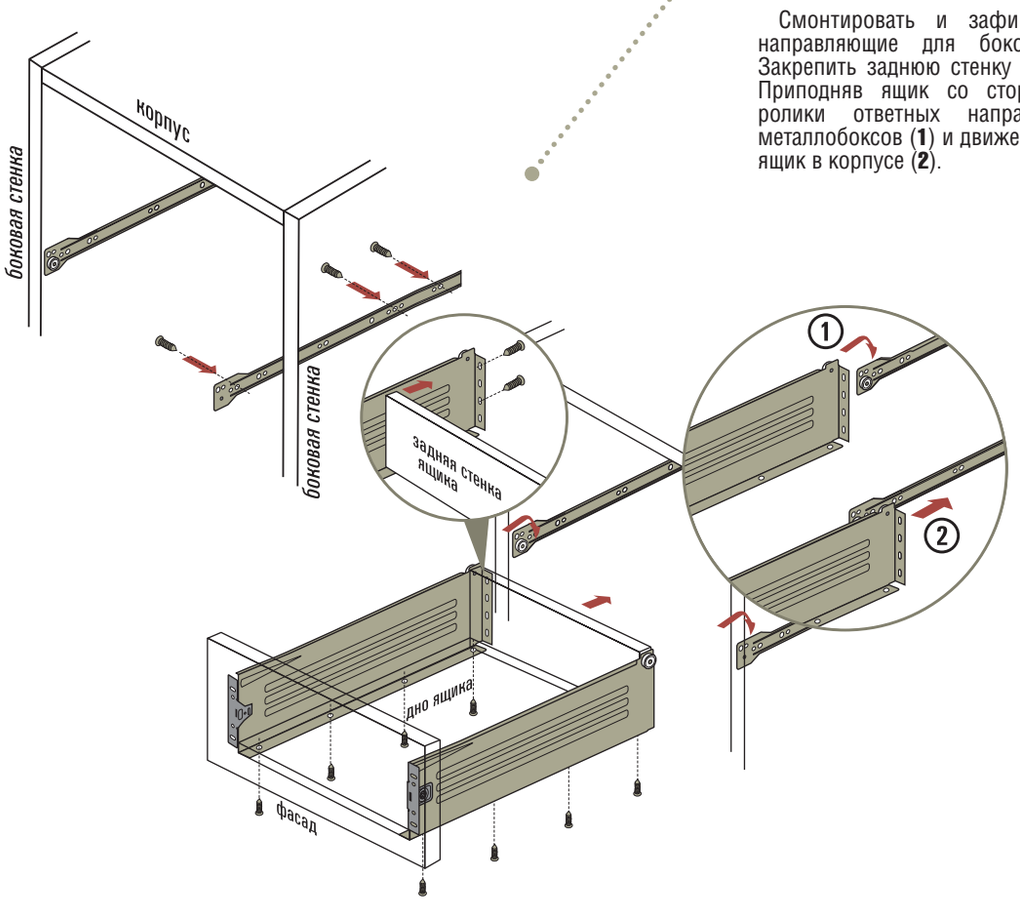

ДЕМОНТАЖ

Ящик переместить «на себя» (**1**), при контакте роликов направляющей и ролика стенки металлобокса немного приподнять верхнюю часть с фасадом вверх (**2**) и вынуть ящик (**3**).

